


## ■ 作業範囲

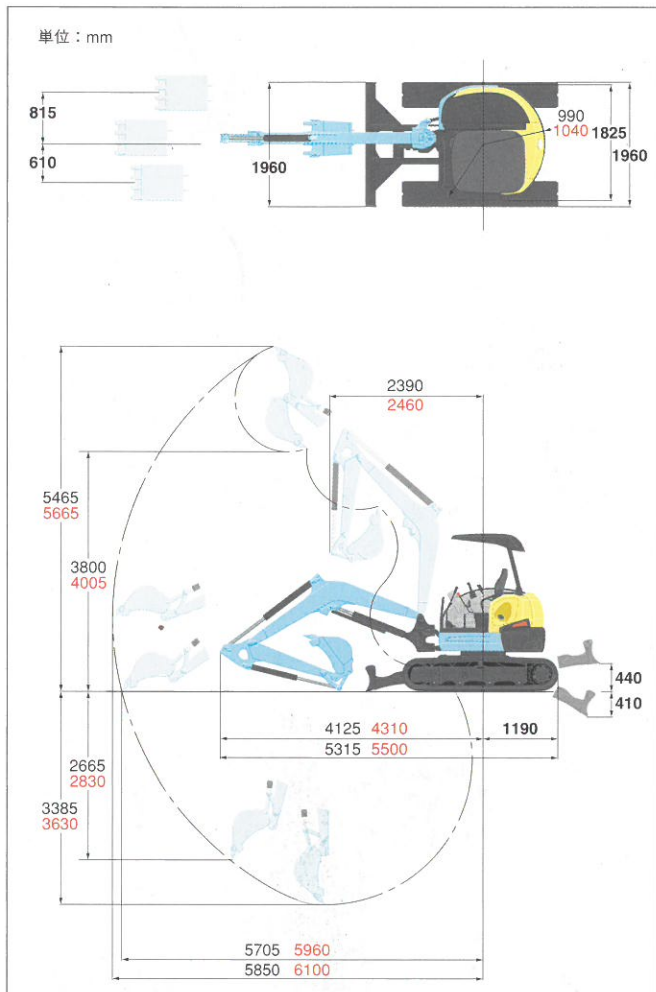

※黒文字は U-40-6・赤文字は U-55-6・太文字は共通

## ■ 仕様

型 式		U-40-6	U-55-6	
バケット容量 (新JIS山積)		0.14m <sup>3</sup>	0.16m <sup>3</sup>	
標準バケット幅 (サイドカッタ含む/含まず)		600/550mm	650/600mm	
機械質量		4,440 [4,510] (4,600)kg	5,130 [5,200] (5,290)kg	
機体質量		3,180 (3,330)kg	3,670 (3,820)kg	
機体寸法 (輸送時)	全長	5,315mm	5,500mm	
	全高	2,490 [2,540] (2,550)mm		
	全幅	1,960mm		
	最低地上高	310mm		
エンジン	区分	クボタ水冷4気筒立型V2607-DI		
	形式	キャブ、キャブ(エアコン無)	V2607-DI-E3-BH-2	V2607-DI-E3-BH-1
		キャブ(エアコン付)	V2607-DI-E3-BH-4	V2607-DI-E3-BH-3
	総排気量	2.615L(2,615cc)		
	定格出力/回転数 <sup>*)</sup>	31.2kW(42.4PS)/2,200rpm	35.5kW(48.3PS)/2,200rpm	
	最大掘削高さ	5,465mm	5,665mm	
	最大ダンプ高さ	3,800mm	4,005mm	
最大掘削深さ	3,385mm	3,630mm		
掘削性能	最大垂直掘削深さ	2,665mm	2,830mm	
	最大掘削半径	5,850mm	6,100mm	
	オフセット量 (右/左)	815mm/610mm		
	最小フロント旋回半径 (スイング時)	2,390mm (1,960mm)	2,460mm (2,020mm)	
	最小後端旋回半径	990mm	1,040mm	
標準シュー	最大掘削力 (爪元)	33.0kN(3,360kgf)	42.3kN(4,315kgf)	
	標準シュー形式	ゴムクローラ		
走行部	シュー幅	400mm		
	クローラ全長	2,500mm		
	タンブラ中心距離	1,990mm		
	クローラ中心距離	1,560mm		
	走行速度 (1速/2速)	2.8/4.9km/h		
旋回速度	登坂能力	30°		
	旋回速度	9.3rpm		
排土板	排土板 (幅)	1,960mm		
	排土板 (高さ)	405mm		
	リフト量 (GL上/下)	440/410mm		
油圧ポンプ形式	可変ポンプX1+ギアポンプX1   可変ポンプX2+ギアポンプX2			
旋回モータ形式	ピストンモータ			
走行モータ形式	ピストンモータ:2F			
燃料タンク容量	68L			

※ [ ] 内は4ポストキャノピ仕様。 ※ ( ) 内はキャブ仕様。

<sup>\*)</sup>出力は、JIS B8003準拠グロス値です。

## ■ アタッチメント&オプション一覧表 ※納期など詳細は販売店にお問い合わせ下さい。

品 名	U-40-6 (仕様)	U-55-6 (仕様)
狭幅バケット	幅500 (450) mm 0.11m <sup>3</sup>	幅550 (500) mm 0.12m <sup>3</sup>
広幅バケット	幅650 (600) mm 0.16m <sup>3</sup>	幅700 (650) mm 0.17m <sup>3</sup>
ロングアーム	1,700mm (標準+250mm)	1,800mm (標準+230mm)
鉄クローラ	幅400mm	

※バケット幅 ( ) はサイドカッタ含まず。 ※バケット容量は新JIS山積で表示。

品 名	仕 様
4パターンマルチサービスポート	クボタ (JIS) と日立・コマツ・三菱・神鋼パターンに切替え 各種アタッチメントへ対応
アームかき込み制限	バケットとアタッチメントにスイッチで切換
エアコン	キャビン仕様の冷暖房の空気調整

## 株式会社クボタ URL: <http://www.kenki.kubota.co.jp>

建設機械事業推進部 大阪府枚方市中宮大池 1-1-1

## 株式会社クボタ建機ジャパン

本社 兵庫県尼崎市浜1-1-1 ☎ 06 (6470) 6200

### 東日本カンパニー

北海道営業部 北海道北広島市大曲工業団地 3-1 ☎ 011 (377) 5511  
東北営業部 宮城県名取市田高字原 182-1 ☎ 022 (384) 2144  
関東第一営業部 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 1300-1 ☎ 049 (256) 2552  
関東第二営業部 神奈川県川崎市宮前区鷺沼 2-16-11 ☎ 044 (860) 5505  
関東第三営業部 長野県松本市大字笹賀 5973-2 ☎ 0263 (87) 0800

### 西日本カンパニー

中部営業部 愛知県一宮市観音町 1-1 ☎ 0586 (73) 1235  
関西第一営業部 兵庫県伊丹市奥畑 5-10 ☎ 072 (781) 7715  
関西第二営業部 大阪府和泉市上代町 996-1 ☎ 0725 (45) 2299  
中国営業部 広島県呉市広多賀谷 3-4-10 ☎ 0823 (72) 0235  
四国営業部 香川県丸亀市飯山町下法軍寺 90 ☎ 0877 (98) 0277

### 九州カンパニー

九州第一営業部 福岡県大野城市御笠川 2-3-1 ☎ 092 (503) 8738  
九州第二営業部 熊本県熊本市八幡 5-16-23 ☎ 096 (358) 6100  
九州第三営業部 宮崎県宮崎市大塚町字横立 1385-1 ☎ 0985 (53) 0788

三光クボタ建機(株) 熊本県熊本市西原 1-13-5 ☎ 096 (340) 1170

- ご使用される時は取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用下さい。
- 作業の際には必ずシートベルトを着用して下さい。(4ポストキャノピ仕様、キャブ仕様)
- 機体質量 3t 未満の建設機械を運転する場合には、事前に「車両系建設機械運転特別教育」を、3t 以上の場合は「車両系建設機械運転技能講習」を必ず受講して下さい。
- 故障や事故を防ぐ為、機械の定期的な点検を必ず行って下さい。
- 特定自主検査は厚生労働大臣又は労働基準監督局長の登録を受けた検査業者で検査を行なうよう義務づけられています。

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。

- 本カタログに記載されている仕様は予告なく変更させていただくことがあります。
- ブレーカ作業をする時は「車両系建設機械 (解体用) 運転技能講習」終了証が必要です。