

# 電子安定器内蔵で 軽量・簡単操作

## プラグをさしてスイッチを入れるだけで点灯!

コンセントに接続してスイッチを入れるだけでお使いになれます。余計な配線が無く誰でも直感的に操作が可能です。

### 調光機能で省エネ運転

消費電力が75%の300Wに調光でき、燃料が少ないけどもう少し使いたいという時に役に立ちます。ランプOFFも可能でバルーンのみ膨らませて昼間のイベント等でも活躍できます。

### 安定した灯り

鋼鉄安定器はコードリール等の延長ケーブルを使用すると抵抗が増えるため暗くなったり消えたりすることがありました。しかし、電子安定器は電圧の変動に強いので安心してお使いいただけます。

一体型バルーンカバー  
紛失の恐れがありません

工事中  
ご迷惑おかけします

バルーン本体  
6.8kg

メインスイッチ



約9kgの鋼鉄安定器が不要です。

三脚+収納バッグ  
8.3kg






**安全** エアブレイキマストはマストから手を放してもバルーン部がゆっくり下りてくる安全設計。異常温度検知時にはランプが消える機能も付いているので安心。

**軽量** 別体の安定器が無く、軽量で一人でも持ち運びが可能です。収納バッグにはそれぞれ持ち手が付いています。



**便利機能** オリジナル設計の三脚は全ての脚が連動しているので1度の操作で全ての脚が開閉します。高さはマスト以外にも1段と2段に調節できます。2段にすると設置範囲が小さくなり狭い場所などに設置する場合にも有効です。

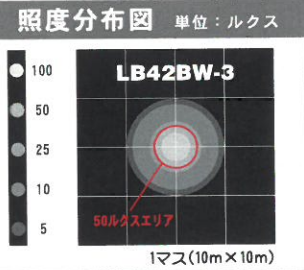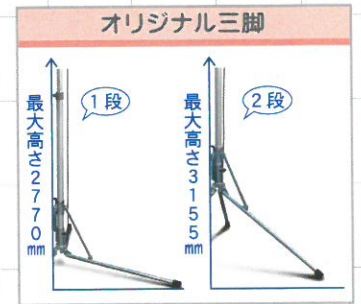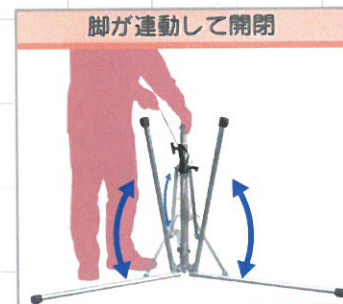

オプション

**文字シート**

用途に応じて、シートのみを自在に張り替えます

安全 + 第一

作業中

片側交互通行

徐行

**反射布バルーン**

バルーン上部に反射布を使用することで上にいく光を遮り、下方をより明るく照らします。


**デザインバルーン**

バルーン布のみを簡単に付け替えでき、現場のイメージアップに! (特注も承ります)

たるガードマン  
ダンクカー

**プリントバルーン**

イラストや文字を入れて広告や看板としてイベント、キャンペーン等に活用できます。布のサイズは3種類あり、お好きなデザインに仕上げることができます。 \*イメージサンプル

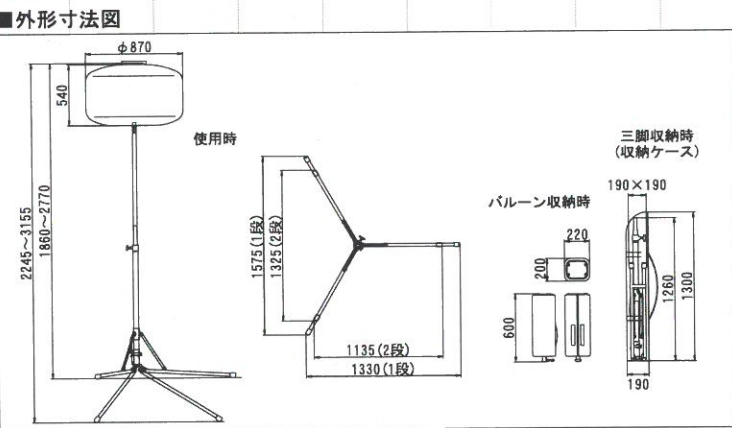

■仕様

	型式	LB42BW-3
機	電圧(V)	AC100※
	周波数(Hz)	50/60
	電流(A)	4.5(電圧100V時)
	種類	メタルハイドランプ
光	(W)×(H)	400×1
	調光機能	2段階調光:100%/75%
マ	全光束(ルーメン)	34,000
	使用可能温度範囲(℃)	-10~40
	マスト形式	伸縮2段式(エアブレイキ付)
	マスト操作	手動伸縮
寸	作業時1段(L×W×H)(mm)	1330×1575×1860~2770
	作業時2段(L×W×H)(mm)	1135×1325×2245~3155
	収納時(L×W×H)(mm)	200×220×600
	三脚	190×190×1260
法	収納ケース	190×190×1300
	重量	
重	灯部(kg)	6.8
	三脚(kg)	7.7
	収納ケース(kg)	0.6
推	総重量(kg)	15.1
奨	推奨発電機	出力450W以上
		※電源プラグ変更により90~240V使用可能

**安全に関するご注意**

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ** 〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-14  
TEL (044) 281-0601 FAX (044) 281-0607  
http://www.light-boy.com

販売店

販売元 **ヤンマー建機株式会社** ●本社 福岡県筑後市大字熊野1717-1(〒812-0857)  
TEL (0942) 53-5111 FAX (0942) 53-1240

- 北海道営業部 北海道札幌市厚別区厚別東四条4丁目8-1 (〒004-0004) TEL (011) 807-3900 FAX (011) 898-8088
- 東北営業部 宮城県仙台市宮城野区福町南1丁目1-10 (〒983-0025) TEL (022) 259-7201 FAX (022) 259-7205
- 関東営業部 埼玉県上尾市上尾下998-1 (〒362-0025) TEL (048) 778-4878 FAX (048) 778-4880
- 中部営業部 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33 (〒497-0050) TEL (0567) 95-5355 FAX (0567) 95-5099
- 西部営業部 大阪府東大阪市高井田本通1丁目7-30 (〒577-0066) TEL (06) 6783-1121 FAX (06) 6783-7975
- 九州営業部 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 (〒812-0857) TEL (092) 441-0928 FAX (092) 474-6500
- ヤンマー沖縄株式会社 沖縄県宜野湾市大山7丁目11-12(〒901-2223) TEL (098) 898-3111 FAX (098) 898-8082