

# ハイスピン構造を採用、ウレタンゴム部材の採用により小型・軽量化を実現!!

## ■要部標準仕様



項目	吐出し口径(mm)	50
取扱液	液質	雨水・湧水・工事排水・土砂水
	液温	0~40℃
ポンプ構造	羽根車	ハイスピン
	軸封	ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)
	軸受	密封玉軸受
	羽根車	耐水性特殊ウレタンゴム
	ケーシング	特殊合成ゴム
	サクシオンカバー	SPC+耐水性特殊ウレタンゴム
	軸封(メカニカルシール)	SiC
種類・極数	乾式水中形誘導電動機・2極	
絶縁	E種	
相電圧	50Hz 単相 100V/200V 60Hz 単相 100V/200V	
モーター保護装置(内蔵)	サークルサーマルプロテクタ	
潤滑油	タービン油 VG32	
フレーム	フレーム	ADC12
	主軸	SUS403
	ケーブル	VCT
接続	ホースカップリング	

## 吐出し方向「上」「横」変更可能


吐出し方向「上」「横」を変更可能、横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。袋ナットを締めるだけで脱着可能です。



## ■性能曲線

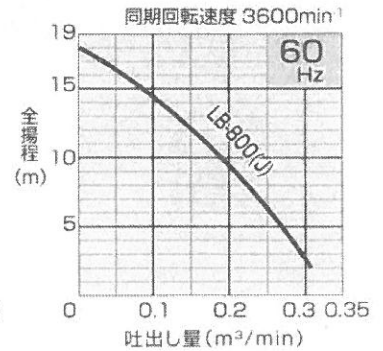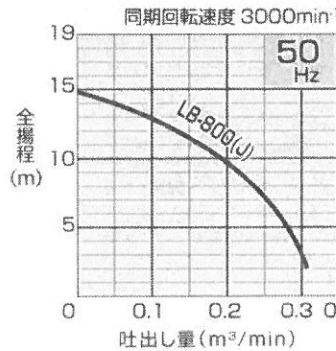

## ■外形寸法図 単位: mm

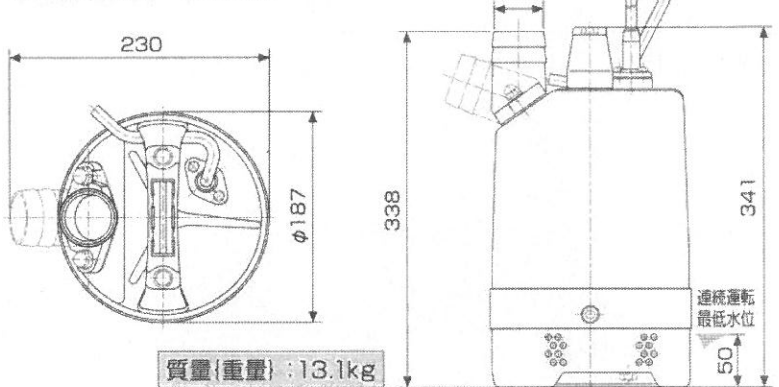

## ■50/60Hz共通標準仕様

吐出し口径 mm	型式	出力 W	相電圧 (単相) V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	始動方式	異物通過径 mm	キャブタイヤケーブル長さ m
50	LB-800 LB-800J	750	100 200	11	0.16	コンデンサ 運転	6	5

## ■標準付属品

- ・キャブタイヤケーブル・・・・・・・・・・1本  
(単相100Vタイプはポッキンプラグつき)
  - ・ホースカップリング・・・・・・・・・・1個
  - ・ホースバンド・・・・・・・・・・1個
- \*サクシオンホースをご使用の場合には、別途専用のホースバンドをお使いください。

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

### 取扱販売店

株式会社 鶴見製作所  
http://www.tsurumipump.co.jp

#### ▲安全に関するご注意

■ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■製品を廃棄する場合は、分解し、分別処理して廃棄物処理場にお出しください。

■本カタログは、リサイクル可能です。廃棄する場合は、リサイクルへお出しください。

※本カタログに示してある単位および数値は国際単位系(SI)によるものであり、1で示してある数値は参考として併記したものです。  
※本カタログに掲載されております写真などは仕様は、改良などによりお届けいたします。最速と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

くわしくは、取扱販売店、もしくは、右記営業店におたずねください。

大阪本店 ☎ 06(6911)2351 〓 06(6911)1800 〒538-8585 大阪市鶴見区鶴見4-16-40  
東京本社 ☎ 03(3833)9765 〓 03(3835)8429 〒110-0016 東京都台東区台東1-33-8

### 国内営業部

北海道支店 札幌 ☎ 011(787)8395 旭川 ☎ 0166(46)4171	横 浜 ☎ 045(360)8255 大 富 ☎ 048(669)8300	神 戸 ☎ 078(575)0322 姫 路 ☎ 079(284)3091
東北支店 ☎ 022(284)4107 仙台 ☎ 022(238)5004 青 森 ☎ 017(739)4040 郡 山 ☎ 024(933)8464 盛 岡 ☎ 019(638)5100 山 形 ☎ 023(644)4471 秋 田 ☎ 018(847)1235	中 部 支 店 ☎ 052(481)8181 名古屋第一 ☎ 052(481)8182 名古屋第二 ☎ 052(481)8183 静 岡 ☎ 054(254)3546 岐 阜 ☎ 058(272)7966 沼 津 ☎ 055(923)5515	北 近 畿 ☎ 0773(27)8581 中 国 支 店 ☎ 082(923)5171 広 島 ☎ 086(243)1157 岡 山 ☎ 0834(22)0861 米 子 ☎ 0859(34)0641
北関東支店 ☎ 027(310)1122 高 崎 ☎ 027(310)1122 宇 都 宮 ☎ 028(625)3821 長 野 ☎ 026(226)0878 新 潟 ☎ 025(283)3363	北 陸 支 店 ☎ 076(268)2761 金 沢 ☎ 076(421)3351 富 山 ☎ 076(421)3351 福 井 ☎ 0776(25)3231	四 国 支 店 ☎ 087(815)3535 高 松 ☎ 087(815)3535 松 山 ☎ 089(972)8000
東京支店 ☎ 03(3833)0331 東京第一 ☎ 03(3833)0333 東京第二 ☎ 03(3833)0335 千 葉 ☎ 043(225)7200	近 畿 支 店 ☎ 06(6911)2311 大阪第一 ☎ 06(6911)6463 大阪第二 ☎ 06(6911)6463 京 都 ☎ 075(645)2455 滋 賀 ☎ 077(583)7812 阪 奈 ☎ 072(992)7739 和 歌 山 ☎ 073(425)3553	九 州 支 店 ☎ 092(452)5001 福 岡 ☎ 092(452)5001 熊 本 ☎ 096(380)2101 鹿 児 島 ☎ 099(267)1521 大 分 ☎ 097(551)3466 宮 崎 ☎ 0985(22)2361 沖 縄 ☎ 098(873)6208