


主要諸元

主要諸元

型式		WM05C1NS	RM05C1NS
作業床	最大地上高	4.78m	4.80m
	最低地上高	0.55m	0.57m
	最大積載荷重(定員)	200kg(1名) ※スライドデッキ拡張部は115kg	200kg(1名) ※スライドデッキ拡張部は115kg
	内側寸法(幅×奥行×高さ)	0.59m×0.91m×1.01m	0.59m×0.91m×1.01m
	スライドデッキ拡張長さ	0.55m	0.55m
昇降装置	昇降方式	直伸5段マスト式	直伸5段マスト式
	昇降速度	32s(上)、23s(下)	32s(上)、23s(下)
走行装置	走行速度	0~3.0km/h(高速) 0~0.8km/h(低速)	0~2.0km/h(高速) 0~0.8km/h(中速) 0~0.3km/h(低速)
	登坂能力	8°(14%勾配)	20°(36%勾配)
	駆動方式	AC電動モーター	AC電動モーター
電源	入力電圧	単相AC100V	単相AC100V
	バッテリー電圧	DC24V	DC24V
	バッテリー容量	90Ah(AMF90×2個)	90Ah(AMF90×2個)
安全装置	油圧系安全装置、走行・昇降警報装置、過積載防止装置、転倒防止装置(走行規制装置・上昇規制装置)、マスト急落下防止装置、作動停止スイッチ、フートスイッチ、レバーガード		
その他装置	バッテリー容量計、メンテナンスフリーバッテリーシステム、エラーコード表示機能		
オプション	リング式吊り上げフック、LED作業灯、充電延長ケーブル、ポットホールプロテクター(WM05C1NSのみ)		
車両諸元	車両寸法(幅×高さ×長さ)	0.77m×1.76m×1.30m	0.77m×1.79m×1.30m
	車両重量	800kg	800kg

車両寸法図

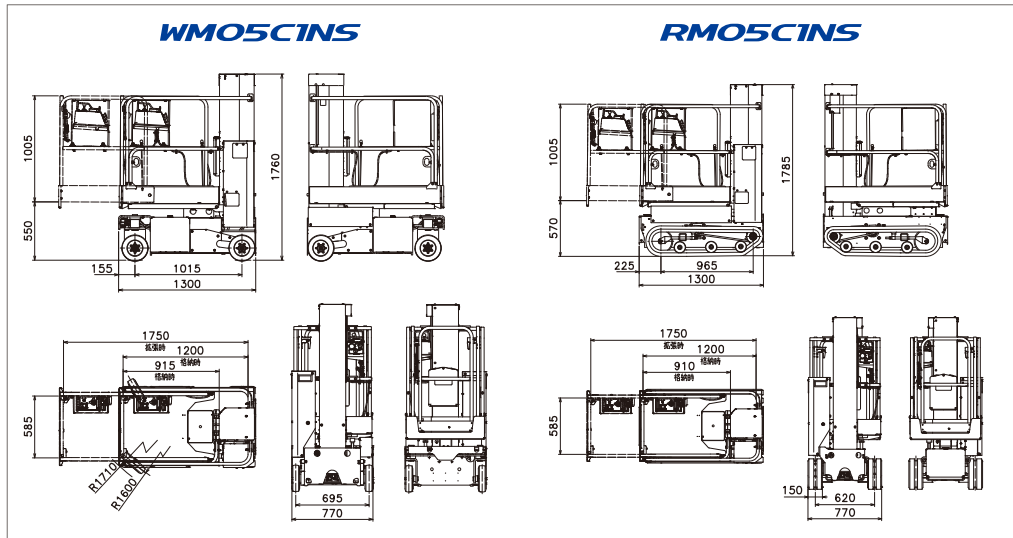

安全に関する ご注意



- 高所作業車の運転(高所作業)には以下の資格が必要です。
 - ・作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」または「技能講習修了者」。
 - ・作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。
- 強風(10分間の平均風速10m/s以上)、大雨(1回の降雨量50mm以上)、大雪(1回の降雪量250mm以上)等、悪天候下での、2m以上の高所作業は、法令により禁止されています。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
 - ※改良のため、本仕様および外觀や構造の一部を予告なく変更することがあります。
 - ※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品とは異なる場合があります。
 - ※本カタログの数値は参考値となります。

※ マークは「オプション装備」であることを表します。

わたしたちは、新しい変化を創造することで 社会の発展につくします。

WM05C1NS/RM05C1NS導入のご相談を承ります。

お問い合わせ先・営業拠点

本社	TEL.048-781-1111	〒362-8550 埼玉県上尾市大字領家字山下 1152 番地の10
広域レンタル・鉄道営業部	TEL.048-852-1421	〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰 1-15-4
北日本支店	TEL.022-236-0421	〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区西の町 3-4-8
北日本支店 北海道	TEL.011-665-1301	〒063-0834 北海道札幌市西区発寒 14 条 4 丁目 2-70
関東支店	TEL.048-852-1104	〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰 1-15-4
中部支店	TEL.052-621-5112	〒459-8001 愛知県名古屋緑区大高町丸の内 70-1
中部支店 北陸	TEL.076-434-2181	〒930-0177 富山県富山市西二俣 354
関西支店	TEL.06-6307-4567	〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川 3-9-56
中四国支店	TEL.082-429-2011	〒739-0151 広島県東広島市八本松町大字原 10852-57
中四国支店 四国	TEL.087-874-0808	〒769-0102 香川県高松市国分寺町国分 59-7
九州支店	TEL.092-935-5353	〒811-2207 福岡県粕屋郡志免町南里 2-26-1
九州支店 サテライト沖縄	TEL.098-867-7337	〒900-0014 沖縄県那覇市松尾 2 丁目 17-29 タウンコート玉商 B 棟 6-G

WM05C1NS/RM05C1NSをより効果的に運用いただくために。

機械の運用、安全のためにご活用ください

アイチ研修センターは、メーカー附属の教育機関として「経験豊富なスタッフ」「充実した設備」「最新の機材」により、お客さまのご要望にお応えします。現場に即した実践的な実技指導を特徴とし、資格取得だけでなく、危険再認識教育や技能向上教育など幅広いお役立ちを目指しております。

株式会社 アイチ研修センター 労働局長登録教育機関

本社所在地 〒362-8550 埼玉県上尾市大字領家字山下 1152 番地の10 / TEL.048-725-4441 FAX.048-725-4466
※(株)アイチコーポレーション本社敷内

WM05C1NS/RM05C1NSを安心・安定して運用いただくために。

点検と最適なメンテナンスのご提供

「いつもベストなコンディションで使える」故障による機械停止などを低減のために、機械の定期点検をお勧めします。定期点検は、専門教育を受けている全国 200 箇所以上のアイチコーポレーションのサービスネットワークへお任せください。

※詳しくは最寄りのアイチコーポレーションカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
 ※最新の全国ネットワークサービスについては弊社ホームページで確認できます。

北日本支店	東北中央カスタマーサービスセンター	TEL.022-236-0421
	北海道中央カスタマーサービスセンター	TEL.011-665-1301
	新潟カスタマーサービスセンター	TEL.025-259-6661
関東支店	関東中央カスタマーサービスセンター	TEL.048-852-1101
	上尾カスタマーサービスセンター	TEL.048-781-1503
	神奈川カスタマーサービスセンター	TEL.045-921-3905
中部支店	名古屋中央カスタマーサービスセンター	TEL.052-621-2290
	北陸中央カスタマーサービスセンター	TEL.076-434-2181
	三重サービスステーション	TEL.059-264-7873
関西支店	大阪中央カスタマーサービスセンター	TEL.06-6307-4555
	神戸サービスステーション	TEL.078-974-1231
	四国支店	広島中央カスタマーサービスセンター
中四国支店	高松サービスステーション	TEL.087-874-0808
	今治サービスステーション	TEL.0898-32-0860
	九州支店	九州中央カスタマーサービスセンター